

QUBO

Mod. 93003113




Leggere attentamente e conservare il manuale.

L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato in conformità alle norme e leggi vigenti.

- **Staccare la corrente - Coprire o isolare ogni componente sotto tensione**
- **Assicurarsi che non venga data nuovamente tensione fino al termine dell'installazione**



- 1) Separare la piastra di aggancio dal cronotermostato
- 2) Considerando che la piastra a muro deve essere posizionata con la freccia verso l'alto, far passare i fili provenienti dalla **caldaia** all'interno della piastra di aggancio attraverso il foro posizionato in basso e collegarli **al primo e al terzo morsetto**.
In caso, invece, di un **appareato di raffreddamento** collegare i fili al **primo e secondo morsetto**.
- 3) Posizionare la piastra a muro e avvitarla (freccia verso l'alto)
- 4) Inserire **2 batterie alcaline (1,5V AA Stilo)** facendo attenzione alla polarità.
- 5) Allineare i 2 fori superiori situati sul retro del cronotermostato in corrispondenza delle 2 levette superiori della piastra di aggancio dopodiché premere **delicatamente** il bordo inferiore del cronotermostato fino a far coincidere i fori inferiori con le levette inferiori in modo da bloccarlo.

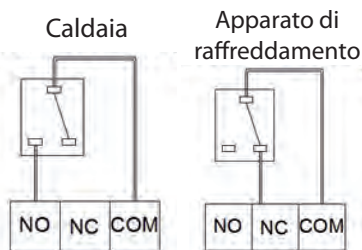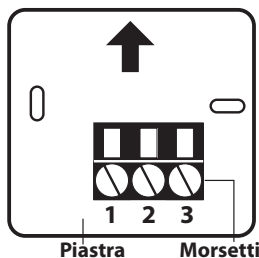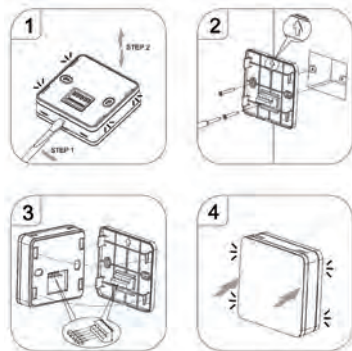


Configurazione Menu


Nella prima configurazione si consiglia di **scegliere il tipo di programmazione settimanale desiderata (Menu A5) e lasciare invariati tutti gli altri settaggi.**

P1: 5 gg feriali + week-end (5+2)

P2: LUN-SAB + Domenica (6+1)

P3: 7 gg uguali (7)

- 1) Per entrare nella configurazione dei Menu, **spegner il cronotermostato premendo il tasto** 
- 2) Premere e tenere premuto il **tasto "SET"** per circa 5 sec. fino a che non apparirà il primo menù (A1).
Per passare alla successiva voce del menu premere nuovamente il tasto "SET".

Per uscire e salvare premere il tasto  o attendere l'uscita dal menù dopo circa 10 sec.

Menu	▼ o ▲	Descrizione	Default
A1	-9°C - +9°C	Taratura temperatura rilevata*	-1
A2	0.5-5 °C	Differenziale termico** (range di tolleranza del cronotermostato per accensione/spegnimento)	0,5
A3	0/1	Blocco tastiera: 0 blocco parziale - 1 blocco totale	0

Menu	▼ o ▲	Descrizione	Default
A4	0/1/2	Status termostato dopo interruzione di corrente: 0: Memoria dello stato precedente 1: Termostato ON al riavvio 2: Termostato OFF al riavvio	0
A5	P1/P2/P3	Tipo di programmazione: P1: 5+2 P2: 6+1 P3: 7	P1
A6	1-10 °C	Temperatura rilevabile (Min)***	5
A7	20-70 °C	Temperatura rilevabile (Max)***	35
A8	1-10 °C	Anti-congelamento	5
Ao	A0	Reset alla configurazione di fabbrica.	

* Nel caso si ritenesse opportuno è possibile tarare la temperatura rilevata dal cronotermostato.

ES: Temperatura rilevata dal cronotermostato: 20 °C

Temperatura ritenuta corretta: 21 °C: Aumentare il valore di A1 portandolo da -1 a 0

Temperatura rilevata dal cronotermostato: 20 °C

Temperatura ritenuta corretta: 19 °C: Diminuire il valore A1 portandolo da -1 a -2.

** Si consiglia di **NON AUMENTARE** questo valore che indica la differenza di temperatura alla quale vengono effettuate le eventuali accensioni o spegnimenti del dispositivo collegato (default 0,5°C).

Aumentando questo valore (+1,2,3°C...) l'accensione o lo spegnimento avverranno solamente quando il termostato avrà rilevato una differenza di +1,2,3°C...

*** **NON MODIFICARE QUESTI VALORI:** temperatura MAX e MIN che il cronotermostato può rilevare e NON temperatura che si desidera nella programmazione

Data/ora

1) Accendere il termostato **premendo il tasto** 

2) Premere e rilasciare il **tasto "OK"**, la cifra dei MINUTI inizierà a lampeggiare, regolare con i tasti  o .

- Premere nuovamente il **tasto "OK"**, la cifra delle ORE inizierà a lampeggiare, regolare con i tasti  o 

- Premere nuovamente il **tasto "OK"**, il GIORNO inizierà a lampeggiare, regolare con i tasti  o 

(LUN=1, MAR=2...).

3) Premere il **tasto "OK"** per salvare e uscire

Programmazione automatica

Per ogni giorno è possibile impostare 6 fasi giornaliere stabilendo per ognuna ora di inizio e temperatura desiderata.

Mattino



Uscita



Pranzo



Uscita



Rientro









Notte



- Assicurarsi che il termostato sia acceso

- Premere e tenere premuto il **tasto "SET"** per circa 5 sec. fino a che sul display verranno visualizzate, in alto, le informazioni riguardanti la fase di programmazione e i giorni di cui si sta effettuando la programmazione (se si è scelto P1 verrà visualizzato il primo blocco di giorni (**Feriali** - 1,2,3,4,5).

ES: P1 - 5gg+2gg


1) **Fase 1 - MATTINO:** Regolare con i tasti  o  l'ORA per l'accensione della caldaia nella prima fascia. Premere il **tasto "SET"** per confermare. Regolare con i tasti  o  i MINUTI e premere il **tasto "SET"** per confermare. Regolare con i tasti  o  la TEMPERATURA e premere il **tasto "SET"** per confermare.



2) **Fase 2 - USCITA:** Regolare con i tasti  o  l'ORA per lo spegnimento della caldaia nella seconda fascia.

Premere il **tasto "SET"** per confermare. Regolare con i tasti **^ o v** i MINUTI e premere il **tasto "SET"** per confermare. Regolare con i tasti **^ o v** la TEMPERATURA e premere il **tasto "SET"** per confermare.

3) Ripetere le stesse operazioni per le Fasi 3,4,5 e 6 (**Pranzo, Uscita, Rientro, Notte**).

4) Terminata la fase **NOTTE**, il display procederà con la programmazione per il secondo blocco di giorni (**week-end - 6,7**)

5) Terminata la programmazione dell'ultima fase, premendo il **tasto "SET"** il dispositivo uscirà dalla programmazione e sarà pronto per l'uso. Il display mostrerà il simbolo .

Se si desidera modificare momentaneamente la temperatura, senza variare la programmazione settimanale, selezionare la temperatura desiderata utilizzando i tasti **^ o v** il display mostrerà il simbolo . La nuova temperatura verrà mantenuta fino allo scattare della fase successiva precedentemente impostata. In caso si desiderasse tornare alla programmazione pre-impostata premere un tasto per far accendere il display e premere 2 volte il **tasto "SET"** fino a visualizzare sul display il simbolo .

HOLIDAY mode

Indipendentemente dalla programmazione impostata in precedenza è possibile impostare il dispositivo perché mantenga sempre una determinata temperatura per un certo periodo di giorni (max 30gg).


Questa modalità può essere utilizzata, per esempio, durante una **vacanza**.

In tali occasioni, per evitare un inutile spreco energetico, si può impostare una temperatura "Eco" che venga mantenuta h24 senza dover effettuare alcuna modifica alla programmazione precedentemente impostata.

Premere il **tasto "OK" per circa 5 sec.** sul display apparirà la scritta "**OFF**", premere uno dei **tasti freccia** per attivare la funzione "Holiday" sul display apparirà la scritta "**ON**".



Premere il **tasto "OK"** per impostare i **GIORNI** (Es.: 7gg) in cui si vuole mantenere questa funzione.

Premere il **tasto "OK"** per impostare la **TEMPERATURA** da mantenere (Es. 18°C).

Sul display apparirà il simbolo .


Il timer interno manterrà la temperatura impostata nella modalità Holiday e si disattiverà automaticamente allo scadere del tempo impostato. Premendo i tasti frecce sarà possibile visualizzare i giorni rimanenti prima del ritorno alla modalità automatica.

In caso si desiderasse disattivare in anticipo la modalità "Holiday", premere un tasto per far accendere il display e premere 2 volte il **tasto "SET"**.

Il simbolo  si disattiverà e si tornerà alla modalità automatica .


Blocco tastiera

Per evitare eventuali modifiche non autorizzate, è possibile bloccare la tastiera.

Con il termostato acceso, premere per circa 5 sec. il **tasto v**, apparirà il simbolo .

- Se nel menù è stato lasciato il valore **0** di default si potrà utilizzare il **tasto u** per accendere o spegnere il termostato. Le altre funzioni non saranno accessibili.

- Se nel menù è stato impostato il valore **1** non si potrà utilizzare nessun tasto.

Per sbloccare la tastiera premere per circa 5 sec. il **tasto v** fino alla scomparsa del simbolo .

RESET - Impostazioni di fabbrica

Per resettare tutti i valori inseriti e riportare temperature ed orari alle impostazioni di fabbrica: spegnere il cronotermostato, entrare nei Menù, selezionare il **Menù Ao**, Premere e tenere premuto il **tasto "OK"** fino a che il display non si resetta e si spegne.

Batterie

Se appare sul display il simbolo  è necessario sostituire al più presto le batterie del cronotermostato.

E1

Se compare la scritta **E1** sul display effettuare la procedura di Reset, se il problema persiste consultare l'assistenza.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione chiamare subito un medico.
- Batterie danneggiate o con liquido fuoriuscito possono causare danni alla pelle, in tal caso utilizzare dei guanti.
- Le batterie non devono essere messe in corto circuito, smontate o incendiate; pericolo di esplosione.
- Le batterie tradizionali non possono essere ricaricate; pericolo di esplosione.
- Smaltire le batterie danneggiate o esaurite negli appositi centri di raccolta, NON nei rifiuti domestici.

- Il dispositivo deve essere installato da personale specializzato
- L'installazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del manuale
- Non adatto ad ambienti esterni
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che supervisionati o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza.
- La Europe net s.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Eventuali manomissioni o interventi fanno decadere i diritti di garanzia.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio, se necessario contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio (es. soffocamento)
- Non usare alcun tipo di detergente o solvente.

Garanzia

Garanzia 2 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento. La garanzia decade: - In caso di montaggio o utilizzo non appropriato - In caso il prodotto sia stato smontato o siano state apportate modifiche al prodotto. - Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature)


Caratteristiche Tecniche


Alimentazione	2x1,5 V LR6 AA alcaline (stilo)
Range impostazione temperatura	5°C ~ 35°C
Accuratezza display	0,1 °C
Range temperatura di funzionamento	1°C ~ 50°C
Range temperatura di stoccaggio	-10°C ~ 60°C
Dimensioni	86x86x30 mm

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS e REACH, per copia della dichiarazione contattare la Europe net.

Smaltimento:

 La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

 Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo del prodotto deve essere riciclato secondo le modalità previste dal proprio comune.

Per qualunque problema contattare l'ufficio tecnico: 06-30944097 o info@europenet.it

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it

