

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione Allarme	3 x 1,5 V LR6 AA (stilo) alcaline
Corrente standby	0,5 mA
Corrente di lavoro	100 mA
Livello indicatore batterie in esaurimento	< 3,3 V
Sirena	100 dB
Distanza rilevamento	6 m max
Angolo rilevamento	100 °
Ritardo in attivazione	30 sec
Risposta allarme	immediata
Durata sirena	30 sec
Alimentazione radiocomando	3 x LR44
Corrente standby	2 uA
Corrente di lavoro	12 mA
Portata radiocomando	30 m (spazi aperti)
Range temperatura di funzionamento	-10 °C > T < 60 °C
Frequenza	433,92 MHz

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU e RoHS. Per copia della dichiarazione contattare la Europe net.

Smaltimento:



La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo del prodotto deve essere riciclato secondo le modalità previste dal proprio comune.


Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it



ALLARME CON RILEVATORE DI MOVIMENTO SIRENA INTEGRATA E TELECOMANDO mod. 92902952

Si consiglia di conservare queste istruzioni

Adatto solo per ambienti interni, teme l'umidità

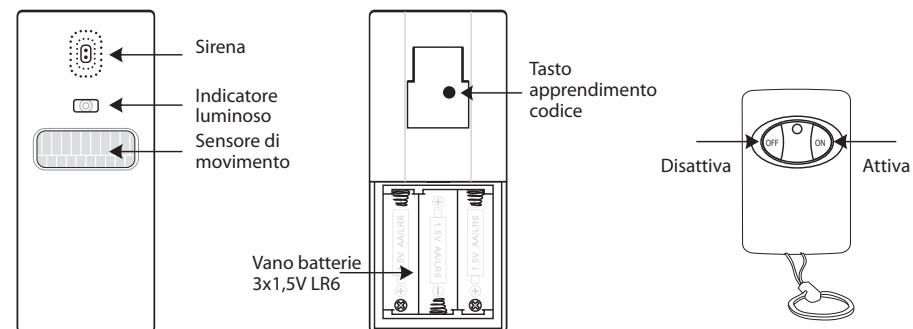


INSERIMENTO BATTERIE

- 1) Rimuovere il coperchio batterie, situato dietro l'allarme.
- 2) Inserire 3 batterie alcaline 1,5V LR6 AA facendo attenzione alla polarità quindi richiudere il vano batterie.
- 3) Rimuovere il coperchio batterie del telecomando e togliere delicatamente la pellicola protettiva, se necessario, reinserire le batterie controllando la polarità.
- 3) Procedere con sincronizzazione del telecomando (solo per il primo utilizzo)

SINCRONIZZAZIONE TELECOMANDO

- 1) Premere e tenere premuto per circa 5 sec., con un oggetto appuntito, il tasto di apprendimento codice posizionato sul retro dell'allarme, il dispositivo emetterà un "bip" per indicare che è entrato in modalità di apprendimento codice.
- 2) Entro 30 sec. premere uno dei due tasti del telecomando, il dispositivo emetterà un "bip" per indicare che ha ricevuto il codice.
- 3) Premere e tenere premuto per circa 5 sec. nuovamente il pulsante di apprendimento. Il dispositivo emetterà 2 "bip" per indicare che il codice è stato memorizzato.

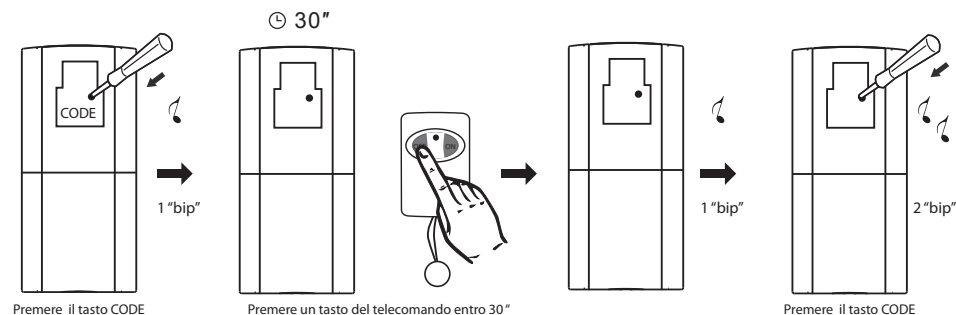

INSTALLAZIONE


L'allarme è progettato per essere montato a parete tramite il supporto orientabile fornito in dotazione.

Individuare il luogo dove posizionare l'allarme tenendo conto che:

- Il sensore ha un raggio di funzionamento di 6 mt ed un angolo di circa 100°.
- L'altezza consigliata per l'installazione 2-2,5 m
- Non deve essere posizionato alla luce diretta del sole o sopra una fonte di calore.

- 1) Fissare il supporto alla parete mediante viti e tasselli forniti nel kit di montaggio
- 2) Una volta fissato il supporto, appoggiare il dispositivo sulla piastra di aggancio e spingerlo verso il basso in modo da bloccarlo sul supporto.
- 3) Regolare direzione e inclinazione del dispositivo in modo che possa rilevare l'area desiderata.

Per eventuali test utilizzare delle protezioni acustiche al fine di evitare problemi all'udito.

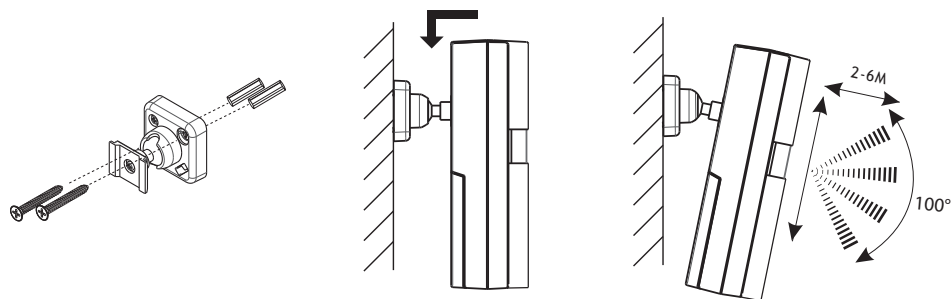

FUNZIONAMENTO

Il telecomando permette l'attivazione "ON" e la disattivazione "OFF" del dispositivo.

- 1) **Per attivare l'allarme:** puntare il telecomando verso l'allarme e premere il tasto "ON".
L'unità emetterà un "bip".
L'allarme entrerà in funzione dopo 30 secondi. Durante questo lasso di tempo è possibile lasciare la zona controllata dal sensore.
- 3) **Se viene rilevato un movimento** la sirena si attiverà per 30 sec.
Se viene rilevato un nuovo movimento si attiverà per altri 30".
Il ciclo sarà ripetuto fino a quando il sistema non sarà disattivato.
- 4) **Per disattivare l'allarme:** puntare il telecomando verso l'allarme e premere il tasto "OFF",
Il dispositivo emetterà un doppio "bip".

AVVERTENZE E RISOLUZIONE PROBLEMI

ATTENZIONE: L'esposizione prolungata alla sirena dell'allarme può causare danni all'udito



TELECOMANDO NON OPERATIVO:

- Batterie scariche, mancanti o posizionate erroneamente

ALLARME NON OPERATIVO:

- Batterie scariche, mancanti o posizionate erroneamente
- Mancata sincronizzazione del telecomando

FALSI ALLARMI o RIDOTTO FUNZIONAMENTO:

- Allarme posizionato vicino a fonti di calore (es: posizionato alla luce diretta del sole, vicino a termosifone, condizionatore etc).
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli nel raggio di azione del sensore.
- Variare direzione e inclinazione in modo da coprire nella maniera più corretta la zona desiderata.
- Condizioni ambientali particolari di temperatura e umidità possono incidere sia sul sensore che sulle batterie riducendone l'efficacia.

Per pulire l'allarme utilizzare un panno asciutto morbido. NON usare agenti chimici che possono danneggiare l'allarme.

Batterie:

L'allarme ha un indicatore luminoso per le batterie scariche. Quando le batterie devono essere cambiate l'indicatore lampeggerà lentamente, procedere immediatamente alla sostituzione.

Rimuovere le batterie se l'allarme non viene usato per lunghi periodi.

- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.