

Radiocomando duplicatore di codici fissi 433,92MHz ad uso residenziale



JOI



Eutech Electronics S.r.l.
www.bebsmarthome.it
Made in Italy



DESCRIZIONE

JOI è un radiocomando di ultima generazione a codice fisso dotato di 4 tasti che consente di gestire le automazioni compatibili. In aggiunta, grazie alle funzioni avanzate, è in grado di copiare radiocomandi a codice fisso con frequenze 433,92 MHz. La copia permette di associare ad ogni tasto del JOI un tasto del radiocomando originale di modelli e marchi differenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE



LED **TX** indica che il JOI è in trasmissione o in modalità di copia

LED **BATTERIA** indica che la batteria del JOI è in esaurimento (vedi paragrafo BATTERIA)

Batteria	Litio 3V - CR2032
Numero di tasti	4
Colori	White/Pine Green
Frequenze di lavoro	433,92 MHz
Max. potenza a radiofrequenza	-5 dBm
Dimensioni	(41 x 62 x 10) mm
Peso	20 g
Grado di protezione	IP44
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C

CONDIZIONI GENERALI



Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti il funzionamento e la sicurezza del dispositivo.

Le descrizioni e gli schemi del presente manuale non sono impegnative. Eutech Electronics S.r.l. pur mantenendo inalterate le caratteristiche principali dell'apparecchiatura si riserva per miglioramenti tecnici o per qualunque altra motivazione commerciale, il diritto in qualsiasi momento e senza impegno di aggiornare il presente manuale. I modelli dei radiocomandi rappresentati in questo documento appartengono esclusivamente al produttore e sono utilizzati solamente a scopo informativo e di riconoscimento.



- L'apparecchiatura dovrà essere destinata esclusivamente all'impiego per il quale è stata concepita. Ogni altro uso è da ritenersi improprio e quindi pericoloso.
- Tenere lontano i bambini dai dispositivi di comando. Non lasciare che bambini e animali giochino o sostino in prossimità dell'automazione.
- Non lasciare il radiocomando in prossimità di fonti di calore nè immergerlo in liquidi di qualsiasi genere.
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica (vedi paragrafo BATTERIA).



GARANZIA

La garanzia di questo prodotto è di 24 mesi dalla data di acquisto fiscalmente documentata.


La garanzia copre il mancato funzionamento di questo prodotto per tutti i difetti derivanti dalla fabbricazione. Restano pertanto esclusi quelli causati dall'incuria, uso improprio, manomissioni ed agenti atmosferici. Data la loro natura sono escluse dalla garanzia le batterie e le parti esterne soggette ad usura. I prodotti manomessi non saranno riparati.

La società Eutech Electronics S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per i danni provocati a persone, cose ed animali derivanti dalla cattiva applicazione delle norme d'uso ed usi illegali. Così come non risponde per danni causati dal mancato funzionamento o efficienza dell'apparecchio.


COPIA

La COPIA consente di copiare nel JOI il codice di un radiocomando originale a codice fisso.

1- Mettere in programmazione il radiocomando JOI tenendo premuto il tasto **Δ** e contemporaneamente premendo quattro volte il tasto **O**.

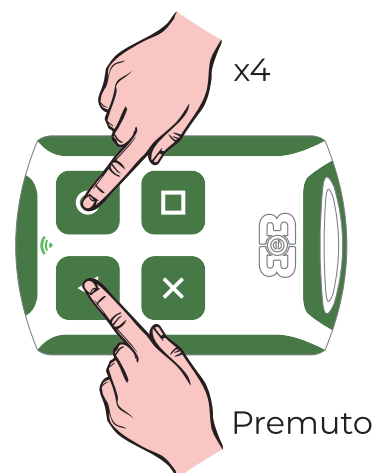


2- Rilasciare entrambi i tasti, il LED **TX** inizia a lampeggiare lentamente.
Posizionare il radiocomando a codice fisso di fronte al JOI a 1cm circa.

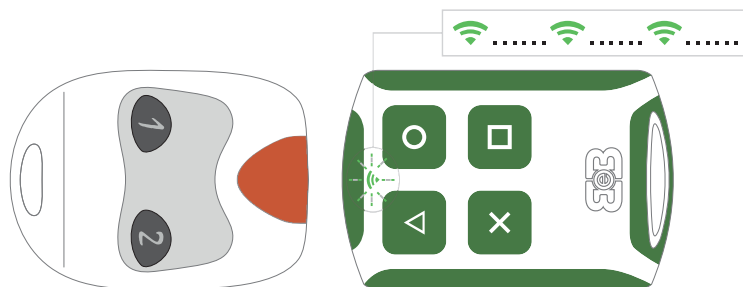


3- Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando a codice fisso fino a che il LED **TX** del JOI inizia a lampeggiare velocemente, quindi rilasciarlo.

NOTA: se il LED **TX** non inizia a lampeggiare velocemente il codice non è stato appreso, ripetere la copia.

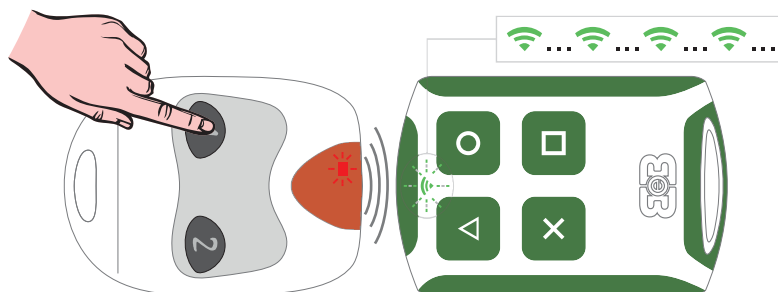

4- Mentre il LED **TX** lampeggia velocemente, premere il tasto del JOI nel quale si desidera memorizzare il codice, quindi rilasciarlo.
Il LED **TX** del JOI resta acceso per qualche secondo.

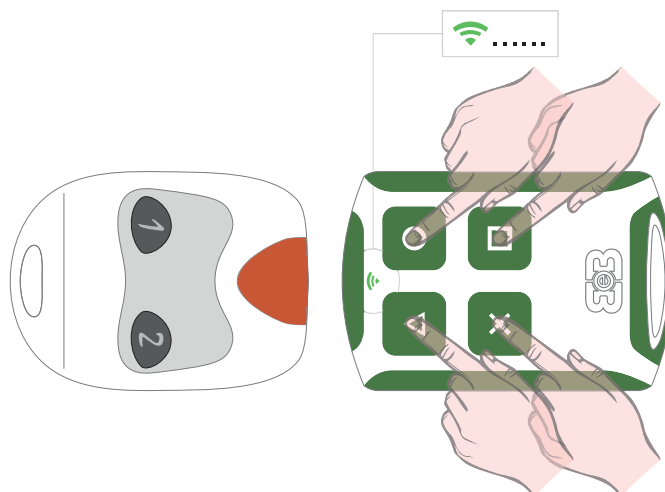

5- Copia completata! Il radiocomando JOI è stato programmato e risulta da subito funzionante con l'automazione.
Ripetere le operazioni precedentemente elencate per copiare altri tasti o radiocomandi.

BATTERIA

NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA!



- Questo prodotto contiene una batteria con elemento a moneta/bottone. Se la batteria viene ingerita può provocare in sole due ore gravi ustioni interne e portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove ed usate fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di sospetta ingestione delle batterie o del loro inserimento in altri orifizi corporei, rivolgersi immediatamente ad un medico.


ATTENZIONE!

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.

SEGNALAZIONE BATTERIA SCARICA

La segnalazione di batteria scarica avviene durante la pressione di un tasto del radiocomando JOI, i LED **TX** e **BATTERIA** si accendono in contemporanea per tutta la durata della trasmissione. Sostituire la batteria alla prima occasione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

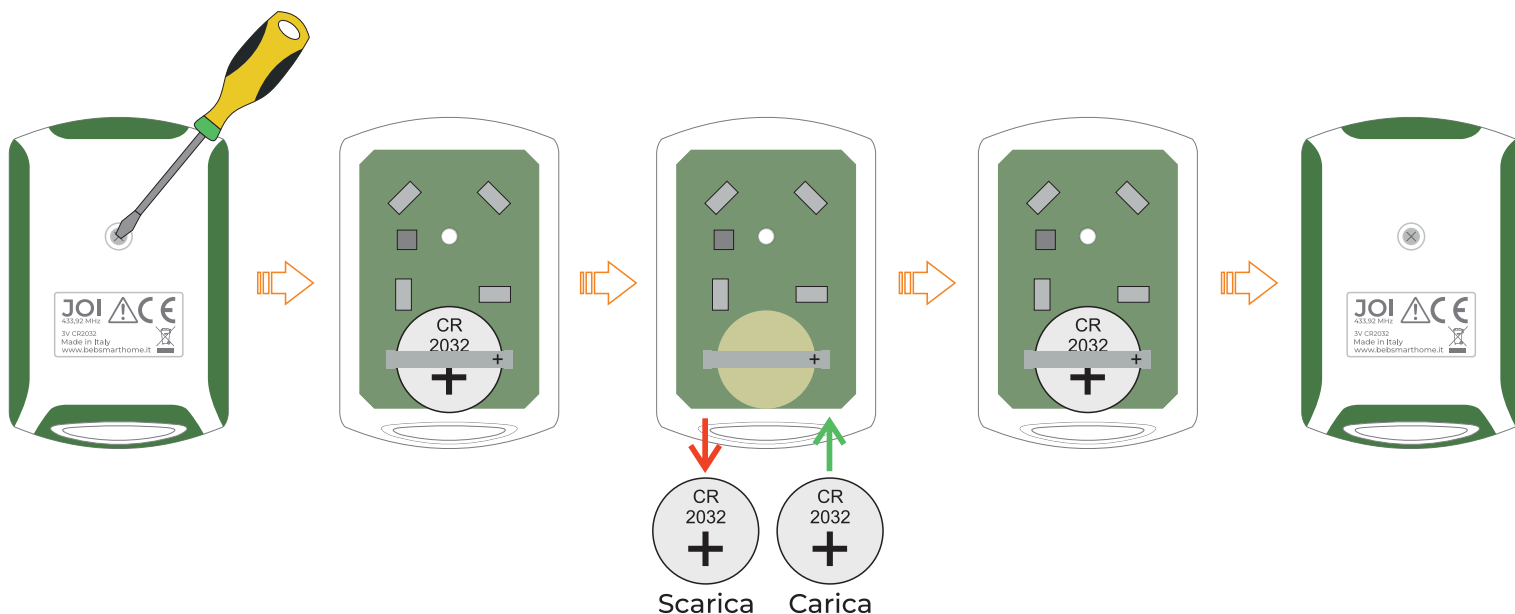

FERMO BATTERIA ASSENTE! Non spingere la batteria oltre la metà del portabatteria, rischio di danneggiare i componenti elettronici.

SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei materiali va fatto rispettando le normative vigenti, ed è opportuno separarli per tipologia (cartone, plastica, parti elettriche e batterie).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Eutech Electronics S.r.l. dichiara che il radiocomando JOI è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 2014/53/UE RED. La certificazione completa è disponibile nel nostro sito: www.bebsmarthome.it.

Sei un professionista e hai bisogno di supporto?

 info@bebsmarthome.it

 0438 191 0012

 375 640 4505